

Quick Manual

クイックマニュアル

GREEN HOUSE

Ver.1.0


GHV-DV30FHDK

バッテリーの取り付け方法と充電

バッテリーの取り付け


ビデオカメラをご使用になる前に、付属品の充電式リチウムイオンバッテリーを本体に取り付けます。

1.

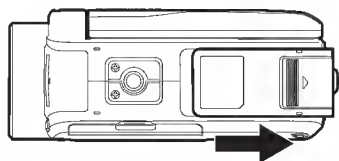

バッテリー/SDカードカバーを右にスライドして開けます。


2.

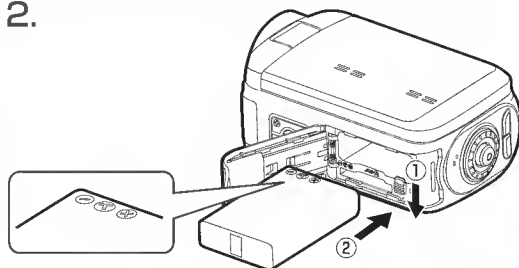

爪を①の矢印の方向にスライドしてバッテリーの電極(+)を確認して②の方向に押し込みます。


バッテリーの充電

1.

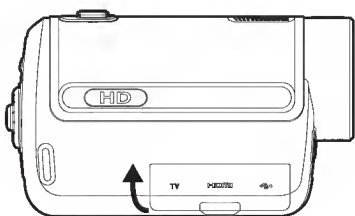

端子カバーを矢印の方向に開けます。

2.

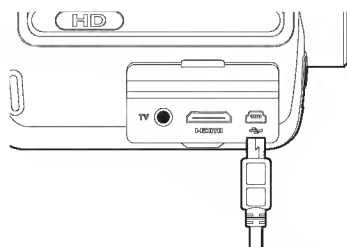


USB mini B端子にACアダプタを接続し、コンセントに挿します。

SD/SDHC メモリーカード

SD/SDHCメモリーカードを入れる


長時間撮影する場合は大容量のSD/SDHCメモリーカードを使用することをおすすめします。

1.

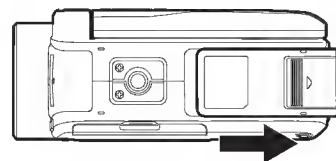

バッテリー/SDカードカバーを右にスライドして開けます。

2.

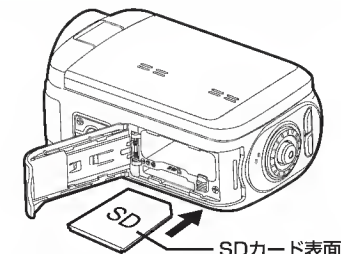


SDカードの表裏を確認して矢印の方向にカチッとなるまで押し込みます。

※SDカードを取り外すときは、カードを押すと出てきます。


強く押しすぎるとカードが飛び出して怪我をしたり、衝撃によりカードやデータが破損する可能性がありますのでご注意ください。

電源

電源のオン/オフ

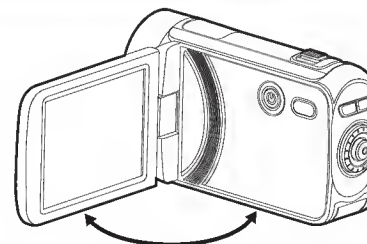

液晶タッチパネルの開閉でオン/オフ

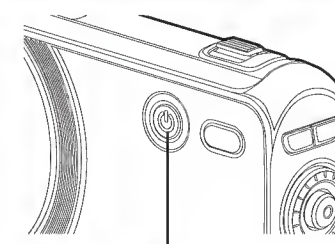

【電源】ボタン

液晶タッチパネルを開くと自動的にカメラの電源がオンになり、閉じるとオフになります。


また、液晶タッチパネルが開いた状態で【電源】ボタンを1秒以上押すと電源がオン/オフします。

撮影する

動画を撮影する

電源が入っている状態で下記の手順で操作します。

1. 動画モードLEDランプ

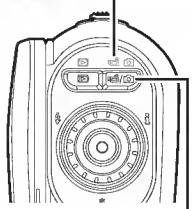

【モード】ボタン

【モード】ボタンを押して動画モードLEDランプが点灯した状態にします。


2.



【撮影/決定】ボタン

【撮影/決定】ボタンを押すと、動画の撮影を開始し、もう1回押すと撮影を終了します。

3.

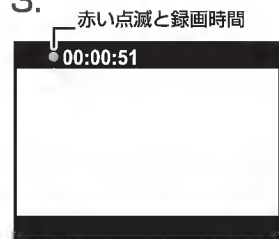


上図のように 画面左上に赤い点滅と録画時間が表示されます。

写真を撮影する

電源が入っている状態で下記の手順で操作します。


1. 写真モードLEDランプ

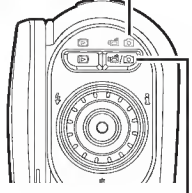

【モード】ボタン

【モード】ボタンを押して写真モードLEDランプが点灯した状態にします。

2.

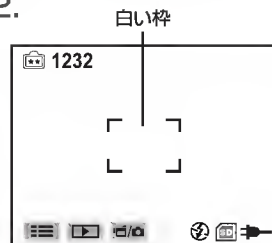

【撮影/決定】ボタンを軽く押す(半押し)と真中に白い枠がでます。その後、ピントが合う時は枠の色が緑に、合わない時は赤に変化します。


3.



【撮影/決定】ボタン

【撮影/決定】ボタンを押す(全押し)と、写真の撮影を行います。

拡大/縮尺する

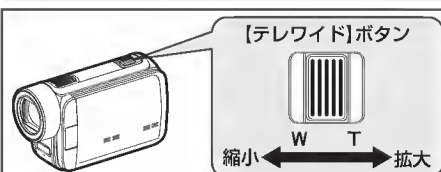


動画/写真撮影時に【テレワイド】ボタンを押すと拡大/縮小します。

再生する

動画を再生する

電源が入っている状態で下記の手順で操作します。


1. 動画モードLEDランプ

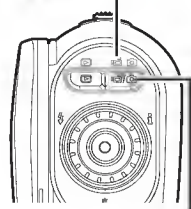

【モード】ボタン

【モード】ボタンを押して動画モードLEDランプが点灯した状態にします。

2.

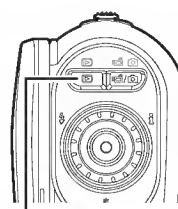

【再生】ボタン

【再生】ボタンを押すと、動画撮影モードから動画再生モードのサムネイルモードへ移動します。

3.




【回転ホイール】で再生したい動画ファイルを選択し、【撮影/決定】ボタンで決定します。選択した動画ファイルが全画面表示され、その画面で【撮影/決定】ボタンを押すと再生します。

写真(スライドショー)を表示、再生する

電源が入っている状態で下記の手順で操作します。


1. 写真モードLEDランプ

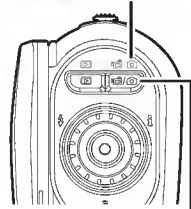

【モード】ボタン

【モード】ボタンを押して写真モードLEDランプが点灯した状態にします。

2.

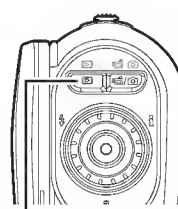

【再生】ボタン

【再生】ボタンを押すと、写真撮影モードから写真再生モードのサムネイルモードへ移動します。

3.



【回転ホイール】で再生したい写真ファイルを選択し、【撮影/決定】ボタンで決定します。選択した写真ファイルが全画面表示され、その画面で【撮影/決定】ボタンを押すとスライドショーを開始します。

詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。